


## POSTE PROFIX®

### 1) Preparación:

Cavar agujeros de 30x30 cm (profundidad variable dependiendo de altura del cierre y de la calidad del terreno), cada 2.040 mm.


### 2) Instalación del 1º poste

Empotrar el 1º poste con hormigón. Ajustar la altura y poner a nivel (vertical).

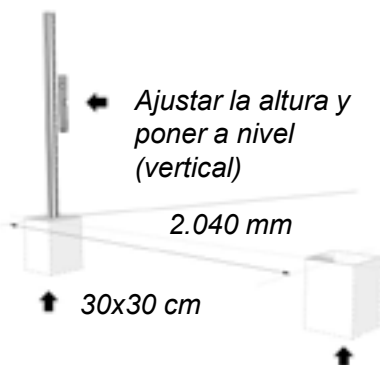

### 3) Instalación del 1º panel

Posicionar el panel de modo que su alambre vertical extremo quede en la parte interior de las aletas del poste. Colocar los tensores (al menos uno arriba y otro abajo).

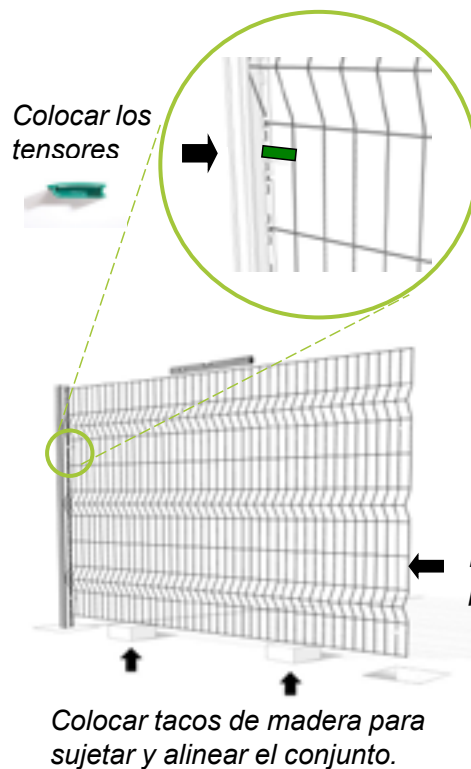

### 4) Instalación 2º poste

Empotrar el 2º poste. Ajustar la altura y poner a nivel (vertical). Fijar el conjunto con tablas o puntales.

### Resto instalación

Repetir pasos 3º a 4º hasta colocar todo el cierre. Hormigonar los postes y retirar tablas y tensores una vez fraguado.

